#62-204

Coax Mini Tester Instruction Manual

Coax Mini Tester
- Tests coax cable runs terminated with BNC style connector
- Tests coax cable for OPEN and SHORT
- Easy to use in either Standard Mode with a 50 or 75 ohm terminator or HI-Z Mode on long cable runs with 500 ohm terminator (included)
- Comes complete with 6 volt battery installed in tester

WARNING
Do NOT use on live circuits.

Instructions for Use
1. Install BNC terminator on far end of coaxial cable
2. Connect near end of coaxial cable with BNC connector to BNC jack on the tester
3. Move Terminator Selector switch to Standard if using a 50 or 75 ohm terminator at far end of cable or HI-Z if using a 500 ohm terminator
4. Push and hold down TEST button
5. Tester will indicate if cable is good (PASS), OPEN, or SHORT
6. Release TEST button to end test

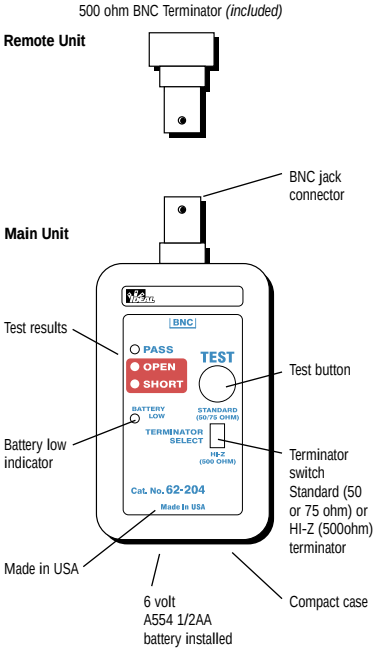

Battery Low Light
When BATTERY LOW LED lights, replace 6 volt battery

Battery Replacement
1. Remove one screw from back of case using a #1 Phillips screwdriver. Carefully open tester.
2. Remove old battery.
3. Install new battery (6 volt A544 1/2AA size battery).
4. Close tester and replace screw. Do not over tighten the screw.

Note
Use 500 ohm terminator (included) for extended distance testing over 100 feet

Maximum Cable Length
Average 3,000 feet.*
** Varies depending on coax cable resistance values*

Manual de instrucciones del miniprobador para cables coaxiales

Miniprobador para cables coaxiales
- Prueba tramos de cables coaxiales terminados con un conector estilo BNC
- Prueba cables coaxiales para ver si hay INTERRUPCIONES y CORTOCIRCUITOS
- Fácil de usar en la modalidad estándar con un terminador de 50 ó 75 ohmios o en la modalidad Hi-Z en tramos de cable largos con un terminador de 500 ohmios (incluido)
- Viene completo con pila de 6 voltios instalada en el probador

ADVERTENCIA
NO use en circuitos conectados.

Instrucciones de uso
1. Instale el terminador BNC en el extremo alejado del cable coaxial.
2. Conecte el extremo cercano del cable coaxial con el conector BNC al jack BNC del probador.
3. Mueva el interruptor selector de terminadores a estándar si usa un terminador de 50 ó 75 ohmios en el extremo alejado del cable o Hi-Z si usa un terminador de 500 ohmios.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón TEST.
5. El probador indicará si el cable es bueno (PASA), o existe una INTERRUPCIÓN o un CORTOCIRCUITO.
6. Suelte el botón TEST para terminar la prueba.

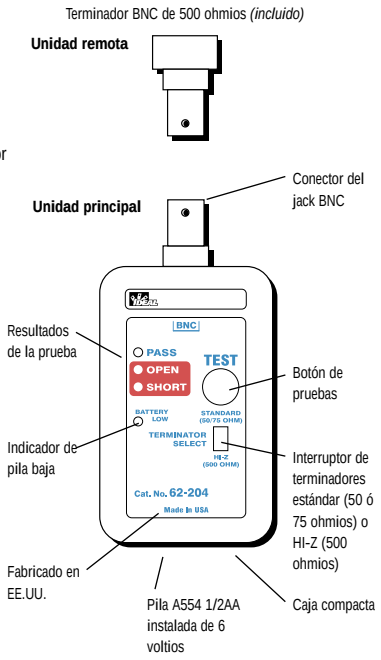

Luz de pila baja
Cuando se enciende el LED BATTERY LOW (pila baja), reemplace la pila de 6 voltios.

Reemplazo de la pila
1. Quite un tornillo de la parte de atrás de la caja usando un destornillador Phillips No. 1. Abra el probador con cuidado.
2. Quite la pila vieja.
3. Instale la pila nueva (pila A544 ? AA de 6 voltios)
4. Cierre el probador y reemplace el tornillo. No lo apriete excesivamente.

Nota
Use un terminador de 500 ohmios (incluido) para efectuar pruebas en distancias prolongadas de más de 100 pies (30 m).

Máxima longitud del cable
Promedio de 3.000 pies (900 m) *
**Varía dependiendo de los valores de la resistencia del cable coaxial*

Mini-testeur de câble coaxial Guide de l'utilisateur

Mini-testeur de câble coaxial
- Contrôle les longueurs de câble coaxial terminé à l'aide de connecteurs de type BNC
- Détecte les états OUVERT et COURT-CIRCUIT sur les câbles coaxiaux
- Facile à utiliser sur le mode Standard avec une terminaison de 50 à 75 ohms ou le mode HI-Z sur de grandes longueurs de câble avec une terminaison de 500 ohms (comprise)
- Livré complet avec une pile de 6 volts montée dans l'appareil

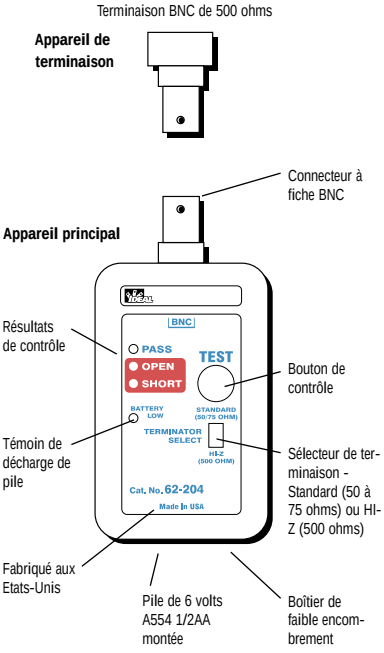

AVERTISSEMENT
NE PAS utiliser sur des circuits sous tension.

Mode d'emploi
1. Monter une terminaison BNC sur l'extrémité éloignée du câble coaxial
2. Connecter l'extrémité proche du câble coaxial à la fiche BNC du testeur à l'aide d'un connecteur BNC
3. Mettre le sélecteur de terminaison sur Standard
   si l'on utilise une terminaison de 50 à 75 ohms
   à l'extrémité éloignée du câble ou HI-Z si l'on utilise une terminaison de 500 ohms
4. Appuyer sur le bouton TEST et le maintenir enfoncé
5. Le testeur indiquera si le câble est bon (PASS),
   si le circuit est interrompu (OPEN), ou s'il présente
   un court-circuit (SHORT)
6. Relâcher le bouton TEST pour mettre un terme contrôle

Témoin de décharge de la pile
Quand la DEL BATTERY LOW s'allume, remplacer la pile de 6 volts.

Remplacement de la pile
1. Enlever une vis de l'arrière du boîtier à l'aide d'un tournevis Phillips N° 1. Ouvrir délicatement le testeur
2. Enlever la pile usée
3. Monter une pile neuve (Pile AA 6 volts A544 1/2)
4. Refermer le testeur et revisser la vis. Ne pas serrer la vis de façon excessive.

Remarque
Utiliser une terminaison de 500 ohms (comprise) pour le contrôle sur des distances de plus de 30 mètres.

Longueur maximale de câble
Moyenne 915 mètres (3 000 pi)*
**Varie en fonction des valeurs de résistance du câble coaxial*

IDEAL INDUSTRIES, INC.
Sycamore, IL 60178, U.S.A./EE.UU./U.S.A.
800-304-3578 Customer Assistance/Asistencia al cliente/Service après-vente
800-947-3614 DataComm Assistance/Asistencia de comunicaciones de datos/
Assistance pour les produits de transmission de données
www.idealindustries.com
ND 996-2 Made in U.S.A.
Fabriqué aux Etats-Unis